

Einbau von SureFlap in Glasflächen



Beim Arbeiten an Glasscheiben muss immer mit Schutzhandschuhen gearbeitet werden, da mit scharfen Kanten zu rechnen ist.

SureFlap® ist für die Montage in Einfach- und Doppelverglasungen ideal geeignet. Wenn hierzu eine Öffnung in eine Scheibe geschnitten werden muss, muss ein Glaser-Fachbetrieb beauftragt werden, da dies Spezialkenntnisse erfordert. Für die Öffnung in einer Scheibe beträgt der ideale Durchmesser 212 mm. Zur Vervollständigung der Montage in Glasscheiben ist ein **Montageadapter** lieferbar. Dieser deckt Öffnungen von 210 mm bis 260 mm Durchmesser ab, wie in Abbildungen 9 und 10 gezeigt.

Informationen über Händler finden Sie auf unserer Website unter www.sureflap.de.com.

Bei Vorhandensein einer Doppelverglasung müssen Sie diese durch eine spezielle Scheibe ersetzen lassen, die bereits eine solche Öffnung aufweist.

Das Schneiden von Glas

Das Schneiden von Öffnungen in Glasscheiben ist etwas das nur von einem Glaser-Fachbetrieb ausgeführt werden darf. Dieser schneidet in eine neue Glasscheibe eine runde Öffnung und baut SureFlap in Ihre Tür bzw. Ihr Fenster ein. Bitte beachten Sie, dass Hartglas nach der Härtung nicht mehr geschnitten werden kann. Deshalb erfolgt im Glaserbetrieb zuerst das Ausschneiden der Öffnung, und nachfolgend die Härtung des Glases.

Abmessungen der Öffnung

Die ideale Größe für eine erstmals montierte Katzenklappe beträgt 212 mm im Durchmesser. Falls bereits eine Öffnung vorhanden ist, eignet sich der Glasmontage-Adapter für Öffnungen von 210 bis 260 mm Durchmesser.

Vorgehensweise bei der Montage

Sobald die Scheibe ausgeschnitten und in Ihre Tür bzw. Ihr Fenster eingebaut ist, können Sie mit der Montage der Katzenklappe beginnen.

1. Um für den Tunnel ausreichend Platz zu haben, wird eine runde Öffnung von 212 mm Durchmesser benötigt. Siehe Abbildung 1.
2. Wenn Sie SureFlap in eine Doppelverglasung einbauen, können Sie den Zwischenraum zwischen den beiden Scheiben um die Öffnung herum versiegeln, damit sich innen keine Feuchtigkeit sammeln kann. *Hierzu jedoch keine metallhaltigen Dichtmaterialien verwenden!*
3. Wir empfehlen die Verwendung einer **wetterfester Dichtungsmasse** um die Kanten der Öffnung herum auf beiden Seiten der Scheibe anzubringen, wie in Abbildung 2 dargestellt. Eine Nahaufnahme hierzu sehen Sie in Abbildung 3. Die Dichtungsmasse wird zur besseren Fixierung von SureFlap nach der Montage beitragen, insbesondere bei größeren Öffnungen; ferner verhindert sie, dass Feuchtigkeit von außen eindringt. Diese Art von Dichtungsmasse ist in einer Glaserei oder den meisten Baumärkten erhältlich.

4. Einen der Glasmontage-Adapter-Ringe über die Hauptbaugruppe schieben, wie in Abbildung 4 dargestellt.
5. Von der Innenseite des Hauses den Tunnel der Hauptbaugruppe durch die Öffnung der Scheibe schieben. Von der Außenseite her betrachtet sollte dies nun so wie in Abbildung 5 aussehen.
6. Von der Außenseite den zweiten Montageadapter und dann den äußeren Rahmen anbringen; siehe Abbildung 6.
7. Die beiden Hälften wie in Abbildung 7 zusammenschrauben. Bei Einbau in eine Einfachverglasung muss hierzu das kürzeste der drei Schraubenpaare verwendet werden. Eine Doppelverglasung hingegen kann die mittelgroßen Schrauben erfordern, je nach Dicke der Verglasung. Vor dem Anziehen der Schrauben muss überprüft werden, ob das Gerät auch wirklich mittig in der runden Öffnung positioniert ist.
8. Die weißen Abdeckkappen mit dem Schlitz nach innen aufsetzen und dann fest aufdrücken.
9. Von der Innenseite Ihres Hauses wird der schicke neue Katzeneingang nun wie in Abbildung 8 aussehen.
10. Jetzt kann SureFlap für jede Ihrer Katzen programmiert werden – folgen Sie hierzu den Schritten in der Gebrauchsanweisung.

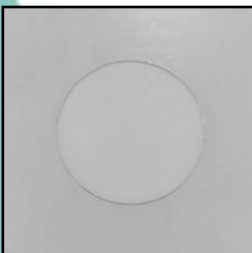


Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8